

NOTICE
D'UTILISATION

Machine à étincelles

INSTALLER LES MACHINES A ÉTINCELLES

Sortez puis positionnez les
intincelles à l'endroit ou l'effet est
souhaiter.



PREPARER LES MACHINES À ÉTINCELLES

Branchez le câble powercon sur les machines (1/4 de tour) et reliez le câble à une prise de courant.



PREPARER LES MACHINES À ÉTINCELLES

Branchez le coté femelle du câble
DMX sur la console, et le cote male
sur une machine.



PREPARER LES MACHINES À ÉTINCELLES


Branchez le coté femelle du câble
DMX sur la machine branché a la
console.

Reliez la seconde extrémité à la
deuxieme machine.




LANCER LES ÉTINCELLES

Le dernier volume (master) permet d'allumer les machines.

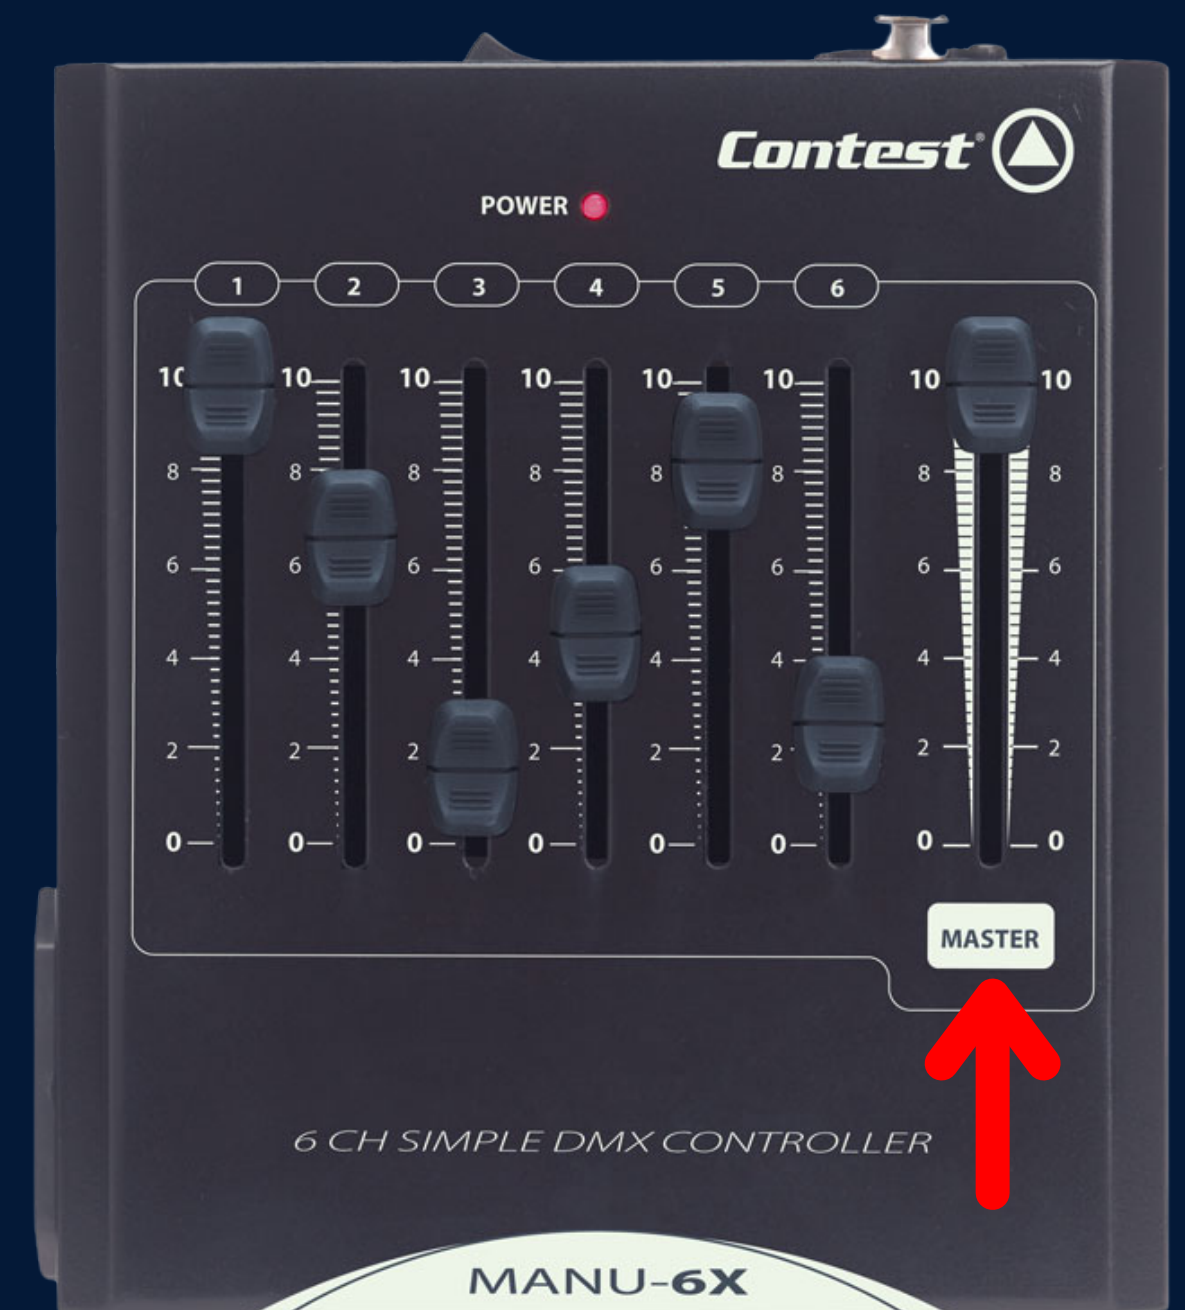

LANCER LES ÉTINCELLES

Le second volume permet de faire chauffer les machines.
(5min de chauffe)

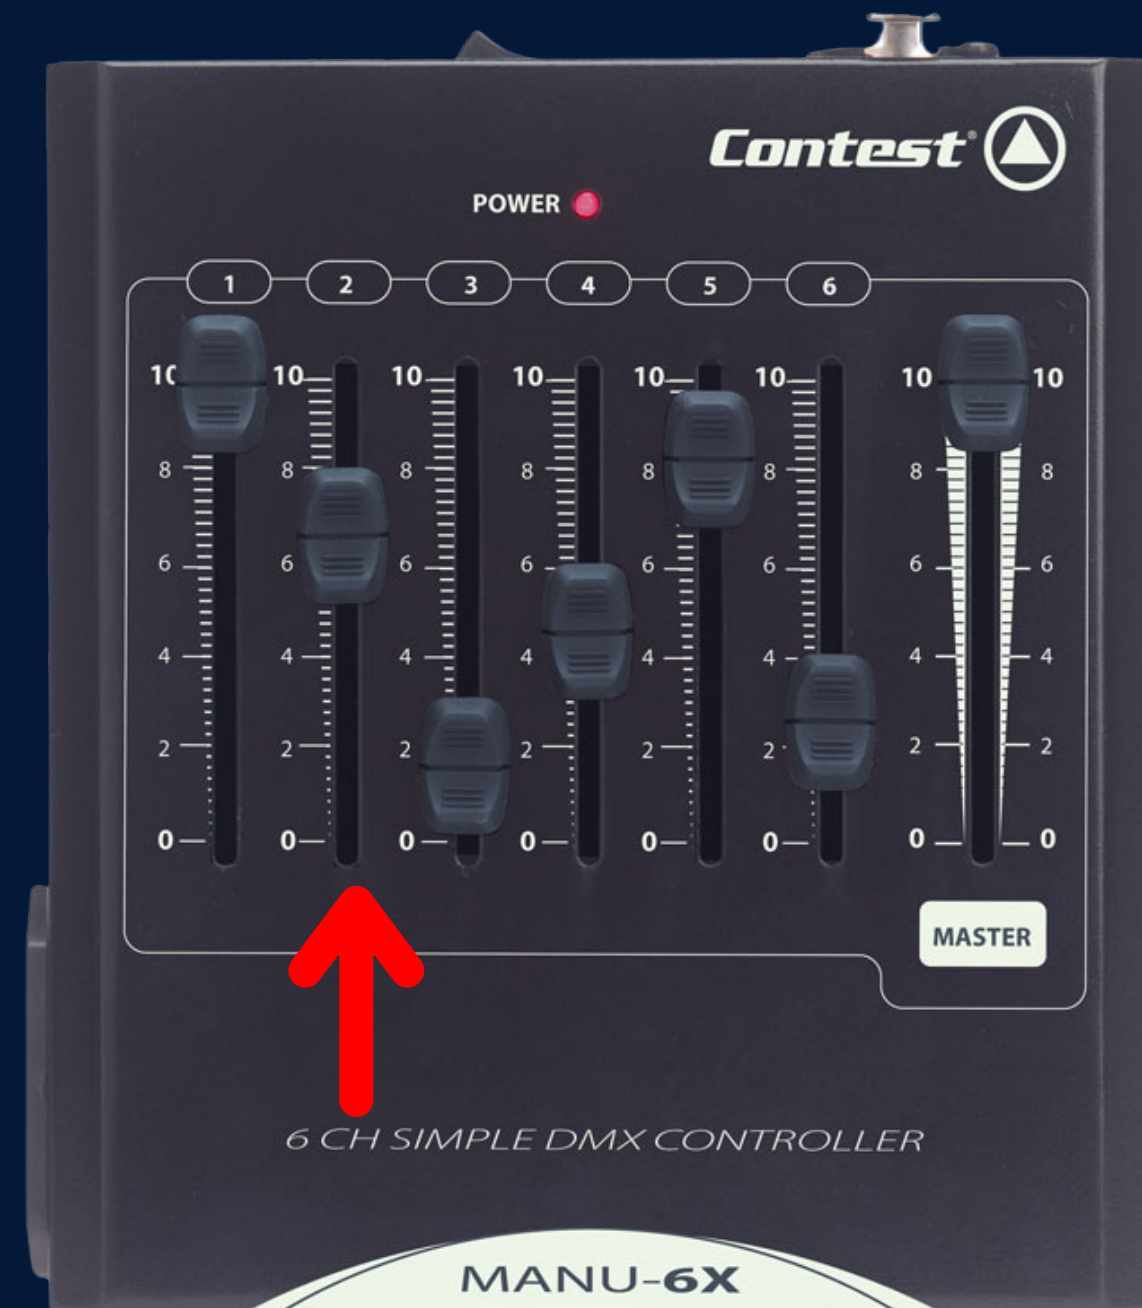

LANCER LES ÉTINCELLES

Le premier volume permet de définir la hauteur des étincelles.

